




NÁVOD NA MONTÁŽ ORION ODSAZENÉ PROVEDENÍ

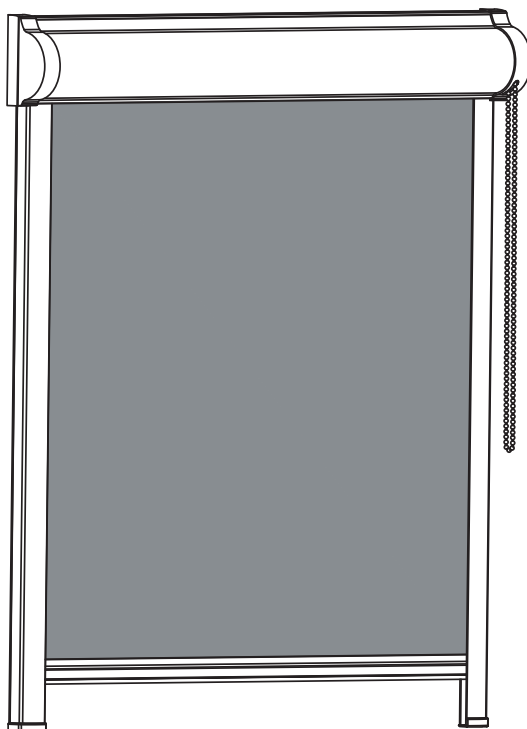


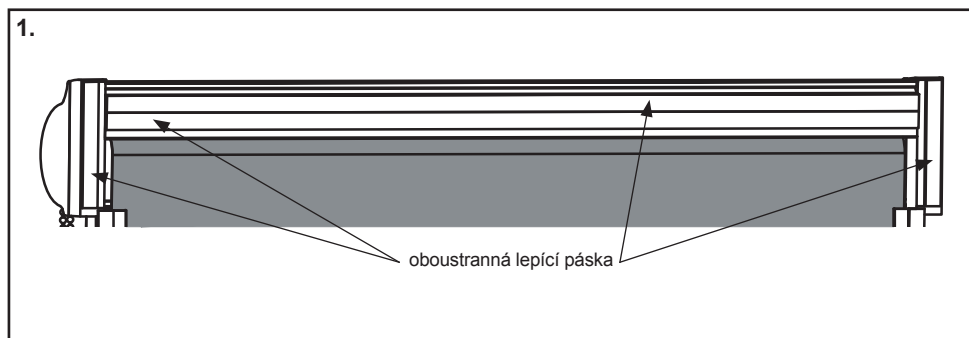

- podle typu okna, nebo umístění zvolte způsob kotvení.
- v případě lepení odstraňte ochrannou fólii z oboustranné lepicí pásky, která je nalepená ze zadní strany, před lepením důkladně očistěte povrch (okenní rám musí být důkladně očištěný a odmaštěný!)
- v případě kotvení pomocí vrtů se otvory pro vrtuty nacházejí pod krytkami kazety (nesundávejte fólii z oboustranné lepicí pásky), tento druh montáže doporučujeme zejména u dřevěných oken

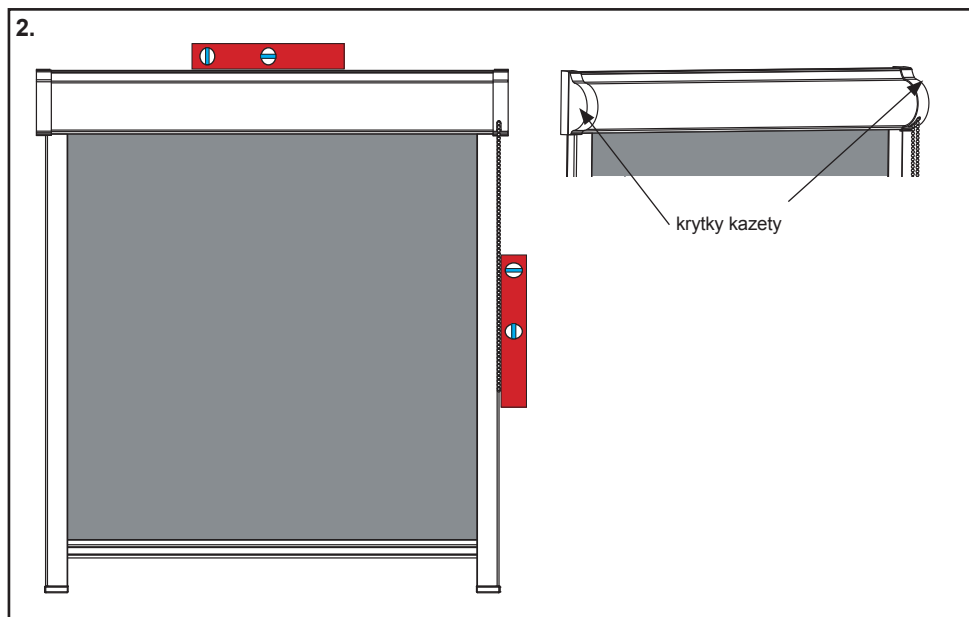

- kazetu nalepte / přišroubujte na okenní rám tak, aby byla ve vodováze

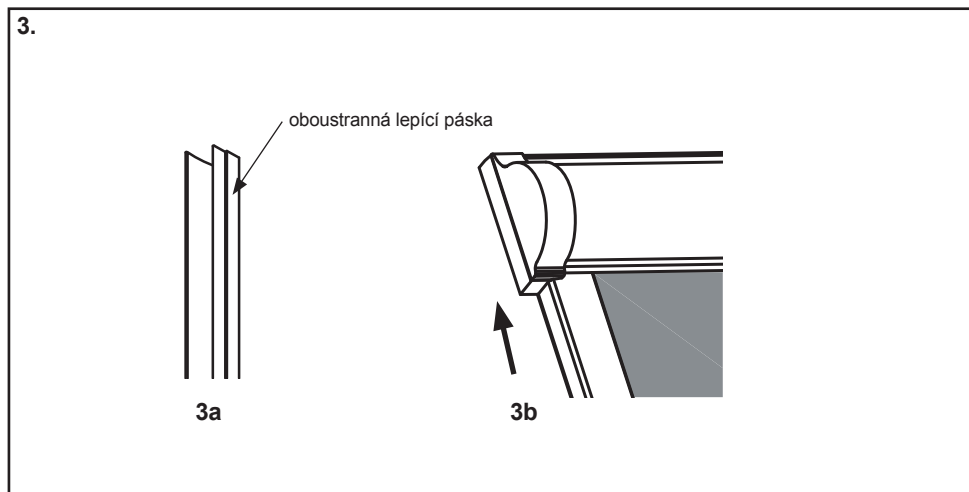

- odstraňte ochrannou fólii z oboustranné lepicí pásky, která je nalepená ze zadní strany vodicí lišty (3a)
- vodicí lištu nalepte svisle dolů tak, aby byla nasunuta do boční krytky kazety viz obr. 3b

Vytáhněte roletu do horní koncové polohy a nasadte na řetízek transparentní zarážku. Totéž proveďte ve spodní koncové poloze.

Po dokončení montáže a přezkoušení správné funkčnosti rolety seznamte uživatele se správným používáním výrobku.

SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ